

FERNBEDIENUNG – BEDIENUNGSANLEITUNG MODELL III 2015 – FÜR MODULE UND LED PANEELE



1. Ein / Aus
2. Modus durch mehrfach Betätigung einstellen:
 - einzelne, feste Farben
 - Aktivierung Farbwechselmodus mit hartem Übergang
 - Aktivierung Farbwechselmodus mit weichem Übergang
3. Farbwechselmodus durch mehrfaches Betätigen beschleunigen
4. Farbwechselmodus durch mehrfaches Betätigen entschleunigen
5. Feste Farbeinstellung durch langsam kreisendes Streichen bestimmen

Modustaste 2*




Farbwechsel-Rotation*




* Beispiel; Abweichung der Farben sind möglich.

Erste Inbetriebnahme

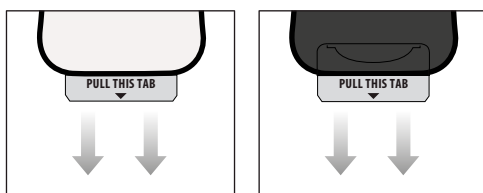

Entnehmen Sie den Papierstreifen.

Batteriewechsel

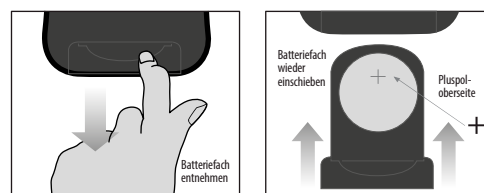


Bei einem Batteriewechsel benötigen Sie eine Knopfzelle Typ: CR2032 3 V

Diese Fernbedienung ist nicht zur Verwendung / Aufbewahrung in der Dusche geeignet!



FERNBEDIENUNG – BEDIENUNGSANLEITUNG
 MODELL I 2015 – **PANORAMA PAN660Q**

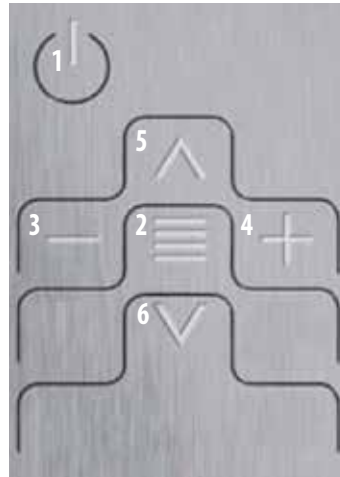

1. Ein / Aus
2. Rotation Farbwechsel
3. Geschwindigkeit verringern
4. Geschwindigkeit erhöhen
5. Nächster Farbwechsel
6. Vorheriger Farbwechsel

Farbmodus / Einzelfarben*




Farbwechsel-Rotation*




* Beispiel; Abweichung der Farben sind möglich.

Erste Inbetriebnahme

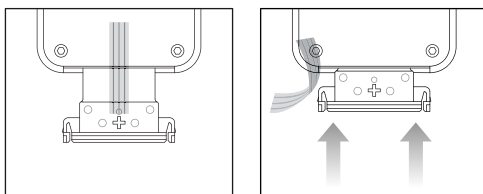


Entnehmen Sie den Klebestreifen und setzen die Batterie wieder ein.

Batteriewechsel

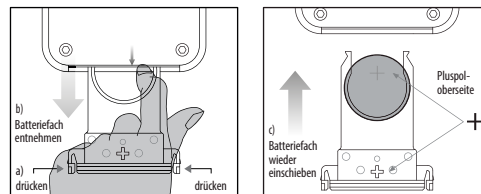

Bei einem Batteriewechsel benötigen Sie eine Knopfzelle Typ: CR2025 3 V

Diese Fernbedienung ist nicht zur Verwendung / Aufbewahrung in der Dusche geeignet!



REGENWERK

Auslaufmodell



FERNBEDIENUNG – BEDIENUNGSANLEITUNG
MODELL II 2015 – FÜR MODULE UND LED PANELE



1. Ein / Aus
2. Demo-Modus
3. Geschwindigkeit verringern
4. Geschwindigkeit erhöhen
5. Nächster Farbwechsel
6. Vorheriger Farbwechsel
7. Nächste Farbe
8. Vorherige Farbe
9. Helligkeit erhöhen
10. Helligkeit verringern

Farbmodus / Einzelfarben*




Farbwechsel-Rotation*




* Beispiel; Abweichung der Farben sind möglich.

Erste Inbetriebnahme

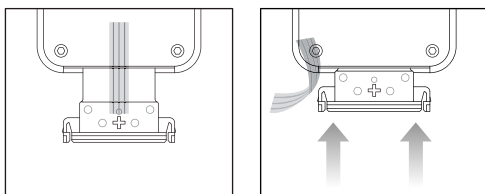


Entnehmen Sie den Klebestreifen und setzen die Batterie wieder ein.

Batteriewechsel

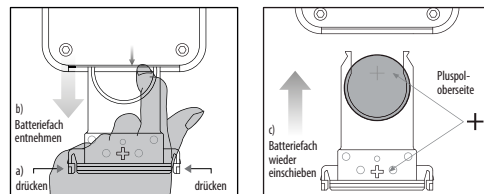

Bei einem Batteriewechsel benötigen Sie eine Knopfzelle Typ: CR2025 3 V

Diese Fernbedienung ist nicht zur Verwendung / Aufbewahrung in der Dusche geeignet!



REGENWERK

Auslaufmodell



FERNBEDIENUNG – BEDIENUNGSANLEITUNG MODELL I 2013 – FÜR MODULE UND LED PANELE



1. Ein / Aus
– drücken Sie den Knopf für ca. 2 Sekunden
2. Rotation Farbwechsel
(Feste Farbe/Einzelfarbe)
3. Startet Farbtherapie /
Geschwindigkeit verringern
4. Startet Farbtherapie /
Geschwindigkeit erhöhen

Farbmodus / Einzelfarben*



Farbwechsel-Rotation*




* Beispiel; Abweichung der Farben sind möglich.




ANLERNEN DER FERNBEDIENUNG MODULE / SAT / LED / GALAXY

Unsere Fernbedienung ist von Haus aus auf den Empfänger im Trafo abgestimmt.

Sollte eine Fernbedienung nachträglich geliefert werden, muss sie neu auf den Empfänger „angelernt“ werden.

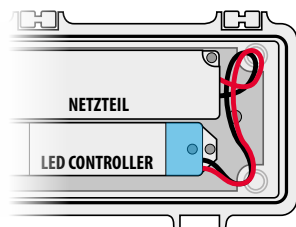

Zunächst muss dazu der Deckel des Empfängers auf der rechten Seite mit dem schwarzen und roten Kabel abgeschraubt werden.

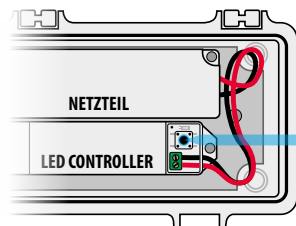

Über der grünen Kabelklemme befindet sich ein kleiner schwarzer Schalter, dieser muss kurz mit einem Phasenprüfer o. Schraubenzieher gedrückt werden, dann flackert ein rotes Licht. Jetzt eine Taste der Fernbedienung drücken, das Licht leuchtet einige Male und die FB ist auf den Empfänger angelernt.

Den Deckel wieder anschrauben und den Trafo verschliessen.
