



  
REGENWERK

MONTAGEANLEITUNG  
KOPFBRAUSEN

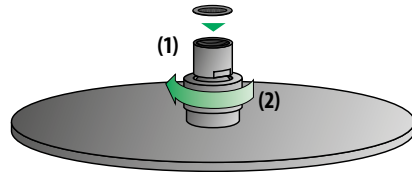


Legen Sie die mitgelieferte Siebdichtung in den (1) Gewindeanschluss. Drehen Sie die (2) Überwurfmutter mit der Hand fest an, um das Kugelgelenk in der vertikalen Stellung auf Zug zu bringen.

WWW.REGENWERK.COM

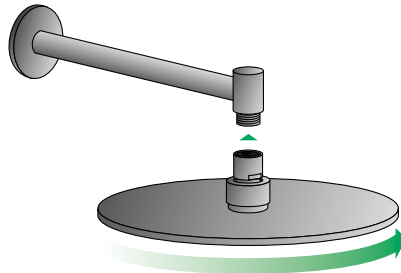

Setzen Sie die Brause an den Gewindeanschluss des Wandarms und drehen diese dann fest auf.

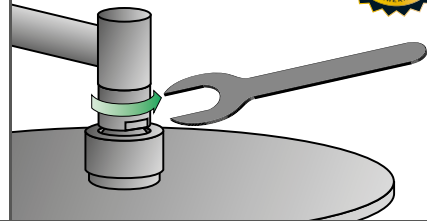

Nachträglich empfehlen wir das Gelenk über die eingefrästen Kerben mit einem Gabelschlüssel, um Kratzer zu vermeiden, vorsichtig anzuziehen.

